

# SA legend silverback (5.2, 40.2 & 60.2)

Használati útmutató Magyar

vers. 5.hun



**Kövesse az utasításokat, hogy a legjobb eredményt érje el az új,aktív, vezeték nélküli hangszugárzóival.**





## Üdvözljük

Köszönjük, hogy a System Audio-t választotta.

A System Audio szeretné a lehető legtöbb embert a legjobb hangzással megörvendeztetni.

Egy SA hangszórókból álló rendszer olyan érzést kelt, mintha közel lennének a művészekhez.

Egy SA házimozi még mélyebbre helyezi a közönséget a cselekménybe.

A legjobb eredmények elérése érdekében javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt új SA hangszóróit csatlakoztatja.

Kérjük, tekintse meg a további információkat a következő oldalon:

[www.system-audio.com](http://www.system-audio.com)

### A doboz tartalma

#### SA legend 5.2 silverback:

2 x SA legend 5.2 silverback  
2 x előlap  
2 x hálózati kábel  
1 x útmutató

#### SA legend 40.2 silverback:

2 x SA legend 40.2 silverback  
2 x előlap  
2 x hálózati kábel  
1 x útmutató  
8 x alumínium darab (a lábhoz)  
16 x csavar  
8 x gumiláb  
8 x tüske  
8 x tüske alátét  
8 x alumínium tető  
(2 doboz)

#### SA legend 60.2 silverback:

2 x SA legend 60.2 silverback  
2 x előlap  
2 x hálózati kábel  
1 x útmutató  
8 x alumínium darab (a lábhoz)  
16 x csavar  
8 x gumiláb  
8 x tüske  
8 x tüske alátét  
8 x alumínium tető  
(2 doboz)

## Információk az új hangszórójáról

### Ellenőrizze a sorozatszámot

A sorozatszám a hangszóró hátulján lévő címkén található. Javasoljuk, hogy a sorozatszámot jegyezze fel a számlára és a biztosítási kötvényre. Ha a sorozatszám nincs feltüntetve a hangszórón, kérjük, forduljon a kereskedőhöz.

### Garancia

A System Audio A/S 2 év garanciát vállal a gyártási hibákra. A garancia nem terjed ki a visszaélésekre. A javítás és szervizelés a márkakereskedő vagy a csatlakozó szervizműhelyek végzik. A konstrukció bármilyen módosítása érvényteleníti a garancia érvényét veszti.


### Az új hangszóróit ésszerű hangerőn járassa be

Minden SA hangszórót egy bizonyos ideig ésszerű hangerőn kell működtetni. Ennek az az oka, hogy az SA hosszú löketű mélyszórókat használ ezért erre több napig szükség lesz. A hangminőség ezen időszak alatt fokozatosan javulni fog.



### Az új technológia megtölti hanggal a szobát

Az SA legend silverback újdonsága a speciális DXT lencse a magas-sugárzó körül. A szabadalmaztatott kialakításnak köszönhetően a nappal jobban kitölti a hang. A DXT előnyei nyilvánvalóak. Próbálja meg körbejárni a szobát, és élvezze a zenét minden sarokból.

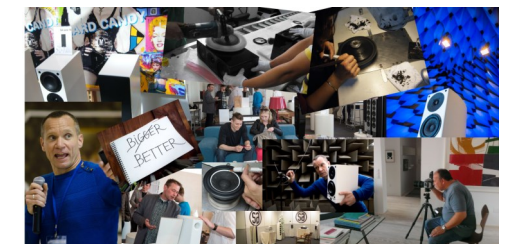

### Tegye azt, amit több ezer zenekedvelő

Iratkozzon fel blogunkra, hogy megkapja az összes hírt, ajánlatot és hozzáférést a cikkekhez, hogy frissítse tudását. [www.system-audio.com](http://www.system-audio.com)

## Beüzemelés-kompakt hangsugárzók

Az SA legend 5.2 silverbackhez elérhető fali tartó, lásd a 4. oldalon. Az SA legend 5.2 silverback közvetlenül könyvespolcra is elhelyezhető. A legjobb hangminőség érdekében biztosítsa a szabad légáteresztést a hátsó rész reflexnyílásához. Biztosítson min. 5 cm szabad helyet a hangsugárzó mögött és a hangsugárzó egy oldalánál. Az SA legend silverback hangsugárzó állványra is helyezhető, lásd a 4. oldalt.

## Beüzemelés - álló hangsugárzók

Az SA legend silverback (40.2 és 60.2) úgy lett kialakítva, hogy a padlón álljon. A hangsugárzókat 20-40 cm távolságra kell elhelyezni a fal előtt. A távolság a kívánt hangzástól függően növelhető vagy csökkenthető. Az ésszerű, alacsony hangerőn való bejáratás után a hangsugárzókat gumilábakra vagy tüskékre helyezheti.

**Gumiláb** A gumilábakat akkor használja, ha a hangfalat valamilyen kemény felületre, például fapadlóra helyezi. **Tüskék** Javasoljuk a tüskék használatát, feltéve, hogy a hangfalak puha alapra, például szőnyegre kerülnek. Fontos, hogy a hangfalakat függőlegesen helyezze el és ne mozgassa őket. Állítsa be a tüskéket és az ellenanyákat annak érdekében, hogy a hangfalak egyenletesen helyezkedjenek el mind a 4 tüskén. Húzza meg az anyákat, ha végzett a beállításokkal.

Javasoljuk, hogy a gumipárnákat vagy tüskéket csak a megfelelő hely megtalálása után használja, hogy megkönnyítse a telepítést és a beállítást.

## A lábak felszerelése


Helyezze a hangfalat a fejjel lefelé, és szerelje fel az alu darabokat (talpakat):



Az alább látható módon csavarja be a gumilábakat vagy a tüskéket:



Fordítsa vissza a hangsugárzót és szerelje az alu tetőket a tüskékre vagy a gumilábakra.

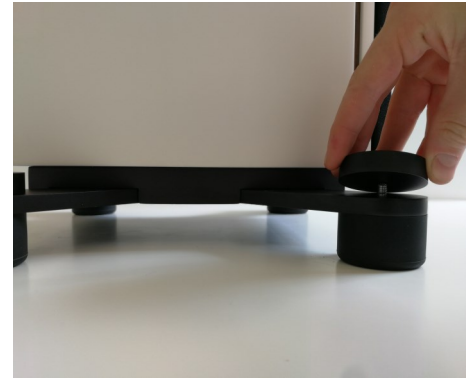

## Példák az elhelyezésre

A hangsugárzók hangja nagyban függ a beállításától.

Íme néhány általános tanács.


### A

#### A hangsugárzók és a mögöttük lévő fal közötti távolság.

Kezdje 20 cm-es távolsággal az álló hangsugárzóktól.

A távolságnak mindkét hangsugárzó esetében azonosnak kell lennie.

Ezután próbálja ki némi zenével,

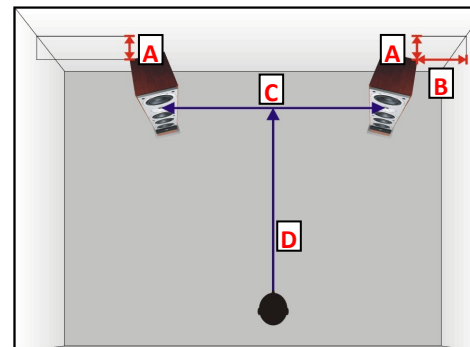

amit ismer, hogy megtudja, hogy milyen távolságban a legjobb a hangzás az Ön otthonában.

**Nagyobb távolság** = gyengébb basszus, pontosabb basszus, jobb pontosság/hatás és nagyobb perspektíva.

**Kisebb távolság** = hangosabb és lágyabb basszus, kisebb hang perspektíva.

### B

#### Az oldalfalak és a hangsugárzók távolsága.

Lehetőleg nagyobb legyen, mint a hátsó fal távolsága. Az oldalfalaktól való rövid távolság az A ponthoz hasonlóan növeli a basszust.

### C,D

#### A hangsugárzók és a hallgatói pozíció közötti távolság.

Az ideális távolság 2,5 - 3 m. A C és D távolságnak azonosnak kell lennie. A hangsugárzókat körülbelül 15°-os szögben kell egymáshoz képest elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy csak a hangsugárzók belső oldalát láthatja.

## Működtetés

Csatlakoztassa a hangszugárzót egy analóg jelkábellel vagy egy WiSA adó/hub segítségével. (A WiSA jeladó/hub részletes beállításairól a hub használati útmutatójában olvashat.)

Miután csatlakozott a WiSA adó/hubhoz a hangszugárzó pozícióját a hátoldalon található kis csatlakozó gomb megnyomásával változtathatja meg.

A csatlakoztatási módba való belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig.

Ha csatlakoztatva van az adóhoz/hubhoz, a vezeték nélküli LED-kijelző világít. Egy másik adóhoz/hubhoz való csatlakozáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig.

Amikor a vezeték nélküli LED-kijelző villog, a hangszugárzó WiSA adót/hubot keres.

A hangszugárzónak a hubról való leválasztásához nyomja meg a csatlakoztatás gombot 2 másodpercig. A vezeték nélküli LED villogni kezd.

## Gomb

A csatlakozáshoz és a hangszugárzó helyének megválasztásához

## Érzékenység

Az analóg bemenetet állítja

Ha a hang torz = csökkentsse az értéket -6 dB-re.


Ha a hangerőszint túl gyenge= növelje az érzékenységet + 6dB-re

## Technikai adatok

WiSA receiver

1 analóg XLR bemenet

Automatikus jelérzékelés

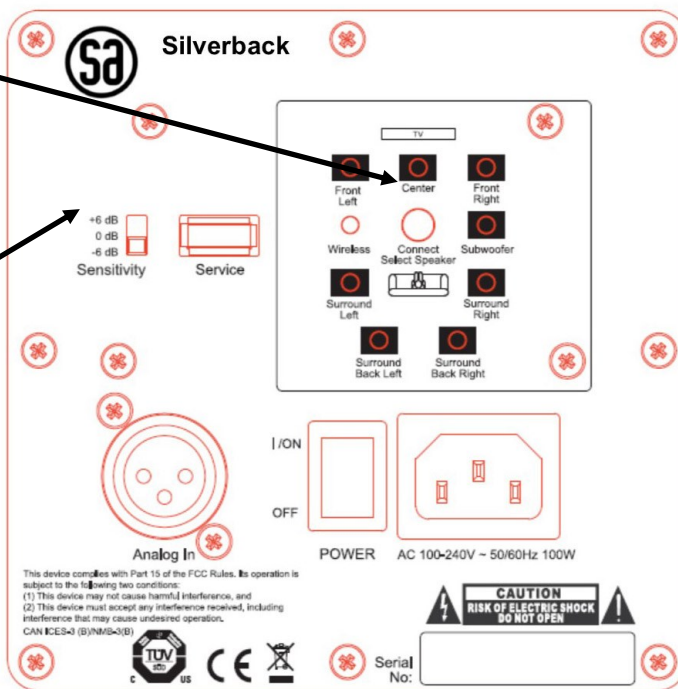

[www.system-audio.com](http://www.system-audio.com)



## Tartozékok

### W.5

Falra szerelhető, dönthető és forgatható funkcióval.

Illeszkedik

SA legend 5.2

silverback modellhez

### Fontos biztonsági tudnivalók

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg ezeket az utasításokat.
3. Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést.
4. Kövessen minden utasítást
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ruhával tisztítsa.
7. Ne zárjon el semmilyen szellőzőnyílást. A gyártó utasításainak megfelelően szerelje fel.
8. Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, hőnyílások, kályhák vagy más, hőt termelő készülékek (beleértve az erősítőket is) közelébe.
9. Ne módosítsa a polarizált vagy földelt típusú dugó biztonsági részeit. A polarizált dugónak két pengéje van, amelyek közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt típusú dugónak két pengéje és egy harmadik földelő tűske van. A széles pengét vagy a harmadik földelő csapot az Ön biztonsága érdekében helyezik el. Ha a mellékelt dugó nem illik a konnektorba, forduljon villanszerelőhöz az elavult konnektor cseréje érdekében.
10. Védje a hálózati kábelt a rálépéstől vagy a becsípődéstől, különösen a dugaljknál, a kényelmi csatlakozóaljzatoknál és azon a ponton, ahol kilépnek a készülékből.
11. Csak a gyártó által előírt tartozékokat/kiegészítőket használja.
12. Kizárólag a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt forgalmazott kocsival, állvánnyal, lábakkal vagy asztallal használja. Ha kocsit használ, legyen óvatos,



## FS5

Hangszugárzó állvány az SA legend 5.2 silverbackhez Szaténfehér és szaténfekete színben kapható.



a kocsit/készülék kombináció mozgathatóságakor a felborulásból eredő sérülések elkerülése érdekében.

13. Húzza ki a készüléket a konnektorból villámlás idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.

14. Minden szervizeléssel forduljon szakképzett szervíz személyzethez. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például az tápegység hideg vagy a dugó megsérült, folyadék folyt ki, vagy tárgy esett a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik rendesen, vagy leejtették.

15. Ha a hálózati dugót vagy készülékcsatlakozót használják megszakító szerkezetként, a megszakító szerkezetnek újra működőképesnek kell lennie.

16. Figyelmeztetés, hogy az I. osztályú készülékeket védőföldeléssel ellátott MAINS aljzathoz kell csatlakoztatni.

**FIGYELMEZTETÉS:** A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek. A készüléket nem szabad csepegésnek vagy fröccsenésnek kitenni, és a készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat helyezni.

A vezeték nélküli DSP erősítő csatlakozik a Summit WiSA modulhoz a Stereo hubon, majd a vezeték nélküli DSP erősítő vevőként játszik. A vezeték nélküli DSP erősítő hálózati készlettel teljesítménye kevesebb, mint 2 W, 20 perc után. A vezeték nélküli DSP erősítőnek nincs általános készlettel energiafogyasztása.