

# SA saxo sub 10

Használati útmutató Magyar

vers. 1.hun





## Üdvözljük

Köszönjük, hogy a System Audio-t választotta.

A System Audio szeretné a lehető legtöbb embert a legjobb hangzással megörvendeztetni.

Egy SA hangsugárzókból álló rendszer olyan érzést kelt, mintha közel lennénk a művészekhez.

Egy SA házimozi még mélyebbre helyezi a közönséget a cselekménybe.

A legjobb eredmények elérése érdekében javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt új SA hangsugárzóit csatlakoztatja.

Kérjük, tekintse meg a további információkat a következő oldalon:

[www.system-audio.com](http://www.system-audio.com)

## Információk az új hangsugárzójáról

### A doboz tartalma

SA saxo sub 10:  
1 x SA saxo sub 10  
1 x előlap  
4 x gumitalp

### Ellenőrizze a sorozatszámot

A sorozatszám a hangsugárzó hátulján lévő címkén található. Javasoljuk, hogy a sorozatszámot jegyezze fel a számlára és a biztosítási kötvényre. Ha a sorozatszám nincs feltüntetve a hangsugárzón, kérjük, forduljon a kereskedőhöz.

### Garancia

A System Audio A/S 2 év garanciát vállal a gyártási hibákra és



7 év garanciát a hangszórókra és a keresztváltóra, a következő weboldalon történő regisztráció után

[www.system-audio.com](http://www.system-audio.com).

Ez a garancia nem terjed ki a visszaélésekre. A javításokat és szervízt a márkakereskedőnek vagy a hozzájuk tartozó szervízeknek kell elvégezniük. A konstrukció megváltoztatása esetén a garancia érvényét veszti.

### Kérjük, vegye figyelembe

- Minél jobb minőségű a rendszere, annál jobb a mélysugárzó hangja.
- Szánjon időt a mélysugárzó helyének kikísérletezésére.
- A mélysugárzó falhoz közelebb helyezésével megnövelt basszust lehet elérni. Ha azonban távolabb helyezi a faltól, akkor a basszus minimalizálódik. Ha a mélysugárzót a sarokba helyezi, a basszus erősödik.

- - Soha ne emelje fel a hangerőt olyan szintre, ahol a hang már nem tiszta.
- - Keresse fel a [www.system-audio.com](http://www.system-audio.com) honlapot tanácsokért és ötletekért.

### Tisztítás

SA saxo sub 10 készülékét puha, száraz ruhával érdemes tisztítani.

Ne használjon oldószereket. A meghajtóegységet (mélyhangszórót) csak súlyos szükség esetén szabad tisztítani

Ezt száraz, puha ruhával vagy kefével és csak nagyon enyhe nyomással szabad elvégezni, mert fennállhat a sérülés veszélye.



## Hálózati kijelző LED

Piros: Kikapcsolva  
Zöld: Bekapcsolva

## Hangerő

## Frekvencia állítás

## Fáziskapcsoló:

## LFE bemenet:


Ha a surround erősítő vagy rádióerősítő rendelkezik LFE kimenettel (Low Frequency Enhancement), akkor azt a mélysugárzó LFE aljzatához csatlakoztatva használhatja.

Ha ezt a csatlakoztatási lehetőséget használja, a keresztváltó a mélysugárzó erősítőhöz kerül. A mélyhangok kezelését a zenét lejátszó házimozi forrásnak kell elvégeznie.

## Alacsony szintű bemenet:

Sztereó jel csatlakoztatásához.

Ha ezt a csatlakoztatási lehetőséget használja, a frekvenciabeállítás aktív.

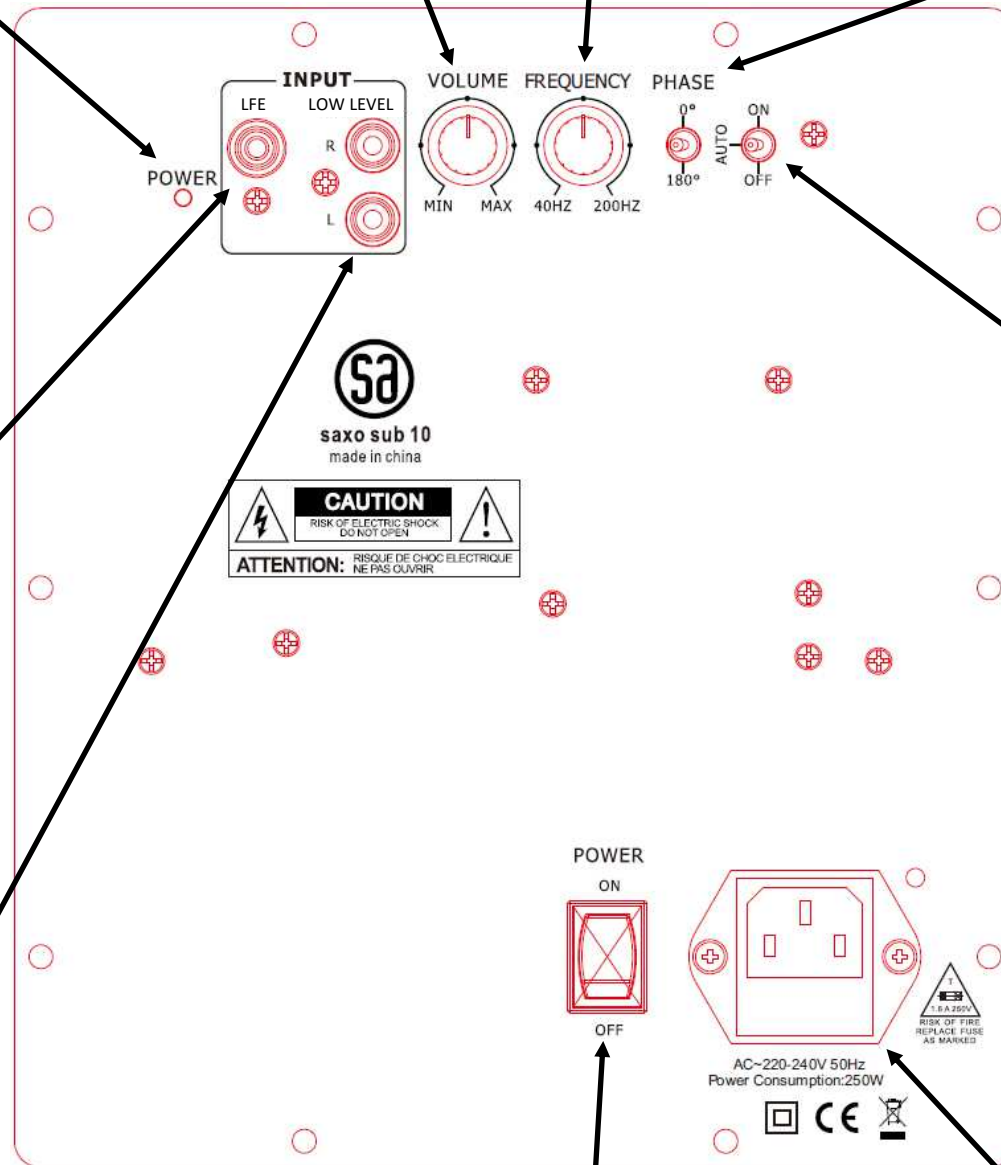

On/off/auto választó: Ha a hálózati kapcsolót ON állásban van, a készenléti kapcsoló funkciói a következőképpen működnek:

ON: A készülék állandóan be van kapcsolva.

AUTO: A készülék automatikusan bekapcsol a zenei jelre, és automatikusan készenléti módba kapcsol, miután 15-20 percig nem érkezik zenei jel.

OFF: A mélysugárzó kikapcsol.

## Hálózati kapcsoló be/ki

## Hálózati kábel aljzat

## Beállítás

A mélysugárzót a hallgatási pozícióból állítsa be. Ez azt jelenti, hogy a vezérlőgombokkal való változtatás után hallgassa meg, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az elhelyezés pozitív eredményt hozott.

A rendszer megfelelő kábelezése után kapcsolja be először az erősítőt, majd a mélysugárzót, a hátlapon található hálózati kapcsolóval. A kijelző lednek világítania kell. A készülék ekkor üzemképes állapotban van.

A készülék bekapcsolása után a mélysugárzót be kell állítani. Ezt egyszer kell elvégezni, kivéve, ha új fő hangfalat vásárol. Ebben az esetben a mélysugárzót az új hangfalakhoz kell igazítani.

A terméket zenei jellel állítsa üzembe. Kezdetben állítsa a FREQUENCY pótmétert a középső pozícióba.

Majd a VOLUME szabályzót lassan fordítsa jobbra, amíg el nem éri a mélysugárzó és a fő hangsugárzó közötti hangszín egyensúlyt a basszstartományban.

A FREQUENCY pótméterrel a frekvenciatartományt változtathatja.

**Ökölszabályként:** Nagy hangsugárzók esetén fordítsa a szabályozót balra, kis hangsugárzók esetén pedig jobbra. Ha szükséges, a VOLUME szabályozót a FREQUENCY szabályozó beállítása után újra kell állítani a hangszínegyensúly elérése érdekében.

Interferenciát okozhat a fő hangsugárzók és a mélysugárzó hanghullámainak átfedése,

ami a FREQUENCY és VOLUME helyes beállítása ellenére visszafogott basszust jelenthet.

Ebben az esetben állítsa a hátsó PHASE kapcsolót a "0°" vagy a 180° állásba. A PHASE kapcsoló egyik állásában mélyebb basszust fog érzékelni. Kipróbálással és egyszerű hallgatással érheti el az Ön számára megfelelő beállítást.

