



BURR - BROWN
BB



Wiim Mini Hi-Res Audio Streamer

1. Bevezetés




A WiiM célja a legegyszerűbben használható, megfizethető, Hi-Fi minőségű, veszteségmentes zenefájlokat is megszólaltató multiroom hangrendszer biztosítása minden zenekedvelőnek.

A WiiM Mini egy kompakt, sokoldalú, vezeték nélküli Hi-Fi zenelejátszó. Veszteségmentes zenehallgatást, Apple AirPlay 2, DLNA, Amazon Alexa kompatibilitást és többek között Spotify Connect, Amazon Music, TIDAL Connect online prémium streamszolgáltatásokat biztosít sztereó hangrendszered számára.

Egyszerűen csatlakoztasd a WiiM Mini-t egy sztereó erősítőhöz, DAC-hoz vagy aktív hangfalhoz, és irányítsd az ingyenes WiiM Home mobilalkalmazással vagy a kedvenc zenei appoddal, mint pl. a Spotify, TIDAL vagy Amazon Music programokkal. De használhatod a saját hangodat is a kezeléshez iPhone-on, HomePod-on, kompatibilis Echo készüléken és az Alexa vagy az Apple Home alkalmazáson keresztül is.

A WiiM Mini csoportba is köthető Homepod, Echo és egyéb Alexa-kompatibilis lejátszóval, vagy egyéb WiiM készülékekkel a szinkronizált lejátszás érdekében. De természetesen a különböző helyiségekben más és más zene is szólhat az egyes lejátszókon. Digitális és analóg be- és kimeneteinek köszönhetően ez a készülék szinte minden meglévő sztereó hangrendszerbe könnyedén beilleszthető.

2. A csomag tartalma

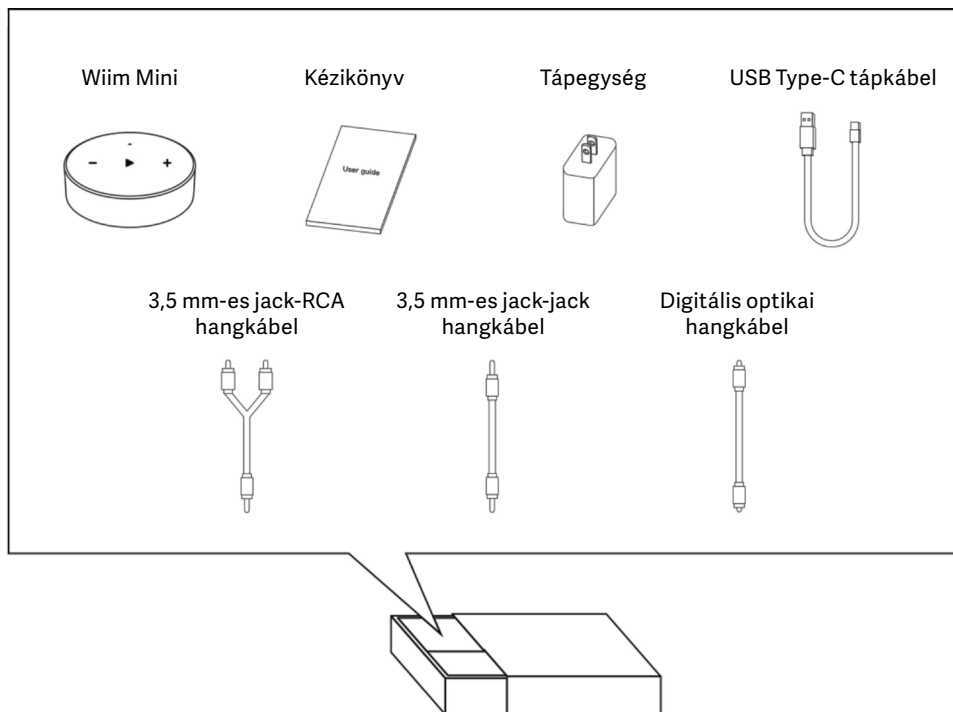


3. Műszaki adatok



Hangminőség:	bit-perfect kimenet, max. 24-bit/192 kHz
WiFi:	802.11b/g/n/ac, 2,4 és 5 GHz
Bluetooth:	v5.1
Hangbemenet:	3,5 mm-es sztereó jack (AUX IN), 1 Vrms, 48 kHz/16-bit (max. 24-bit)
Hangkimenet:	1×3,5 mm-es sztereó jack (AUX OUT), 1×optikai (SPDIF) kimenet
Kimeneti jel:	AUX IN-ről AUX OUT-ra: <ul style="list-style-type: none">– Jelszint: 2 VMS– THD+N: 0,009%– SNR: 102 dB– Áthallás: -106 dB– Dinamikatartomány: 96 dB Bluetooth-ról AUX OUT-ra: <ul style="list-style-type: none">– Jelszint: 2 VMS– THD+N: 0,05%– SNR: 103 dB– Áthallás: -107 dB– Dinamikatartomány: 121 dB AUX IN-ről SPDIF-re: <ul style="list-style-type: none">– Jelszint: 3 dBFS– THD+N: 0,005%– SNR: 105 dB– Áthallás: -103 dB– Dinamikatartomány: 97 dB
Tápbemenet:	USB Type-C aljzat, 5 Volt, legalább 1 Amper
Hangformátumok:	MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG
Hálózati protokoll:	Airplay 2, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect, Amazon Alexa
Streamszoftverek:	Spotify, Amazon Music, Deezer, TuneIn, TIDAL, Qobuz, iHeartRadio, Napster, SoundMachine, stb. – földrajzi régiótól függően
LED:	3-színű állapotjelző (piros, zöld és fehér fényel)
Gomb:	Érintógombok – lejátszás/szünet, hangerő +, hangerő -
Tömeg:	40 gramm
Fizikai méretek:	69×24×69 mm

4. Kezelőgombok és LED jelzőfények

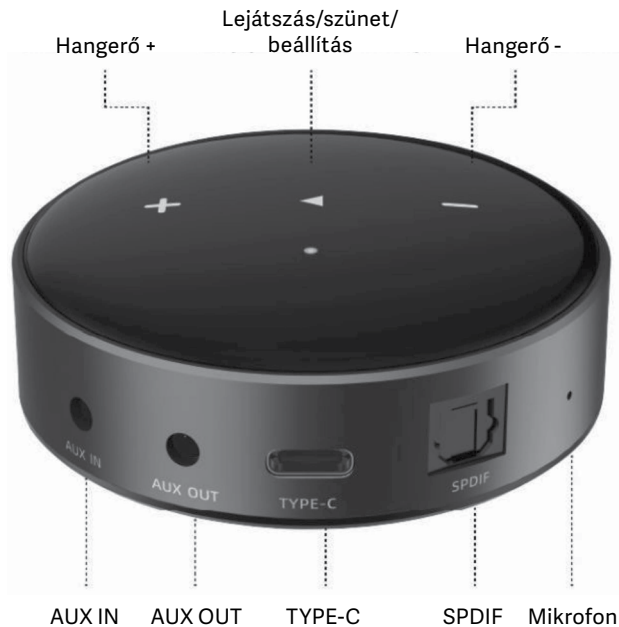

Kezelőgombok és csatlakozók funkciói:

Lejátszás/szünet/beállítás	Zenelejátszás indítás, szüneteltetése, hálózati párosítás és gyári állapot visszaállítása
Hangerő +	Kimeneti hangerő növelése
Hangerő -	Kimeneti hangerő csökkentése
AUX IN	Analóg sztereó hangbemenet külső forrás csatlakoztatásához
AUX OUT	Analóg sztereó hangkimenet erősítőhöz, aktív hangfalhoz
TYPE-C	USB tápbemenet
SPDIF	Digitális sztereó hangkimenet digitális erősítőhöz, DAC-hoz
Mikrofon	Airplay 2, Amazon Alexa és LinkPlay multiroom szinkronizált lejátszáskor a késleltetés kalibrálásához

Állapotok és LED jelzőfények:


Lejátszó bootolása	fehér, gyorsan villogó
Beállításra kész	fehér, lassan villogó
Bluetooth párosításra kész	zöld, lassan villogó
Csatlakozás WiFi-hálózathoz	fehér/zöld, gyorsan villog
Csatlakozva WiFi-hálózathoz	fehér, folyamatosan világít
Bluetooth párosítva	zöld, folyamatosan világít
AUX IN használatban	zöld, folyamatosan világít
Firmware-frissítése	fehér/zöld, lassan villog
Gyári állapot visszaállítása	fehér/piros, lassan villog
Nincs WiFi-kapcsolat	piros, folyamatosan világít
Egyéb hiba	piros, lassan villog

5. Üzembe helyezés




5.1 Kábelek csatlakoztatása

- (1) Erősítőhöz, házimozsi-erősítőhöz való csatlakozás
- (2) Aktív hangfalakhoz való csatlakozás
- (3) Számítógéphez történő csatlakozás

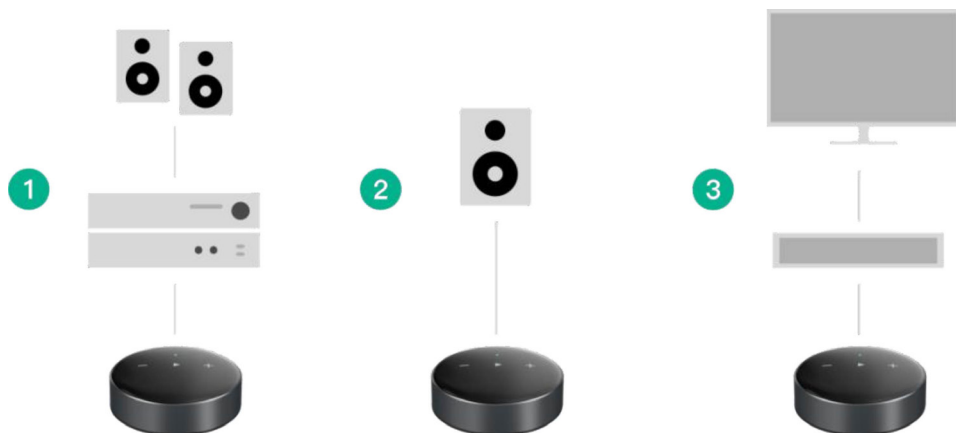

Csatlakoztasd az USB-s tápegységet és kábelt a WiiM Minihez!

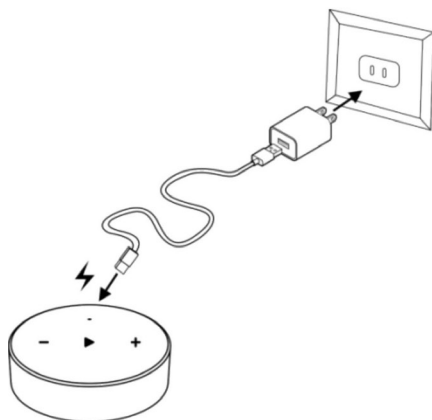

A készülék elindulása (bootlása) közben a LED fehéren és gyorsan villog. Ha a bootolás befejeződött és a WiiM Mini készen áll a WiFi-hálózathoz csatlakozni, a LED fehéren és lassan fog villogni.

5.2 WiFi-csatlakozás, egyéb beállítások

Töltsd le a WiiM Home mobilalkalmazást:



- Kapcsold be a lejátszót és a csatlakoztatott hangrendszert vagy számítógépet!
- Indítsd el a WiiM Home alkalmazást a mobiltelefonodon vagy tableteden, amely csatlakozik az otthoni WiFi-hálózathoz!
- Ha a WiiM Mini-n a LED nem fehéren villog, tartsd megérintve a lejátszás/szünet gombot a készüléken addig (kb. 3 másodperc), amíg fehéren és lassan nem kezd villogni!
- Kattints a **Set up** gombra az alkalmazásban, amint az megtalálta a lejátszót!
- Kövesd az WiiM Home alkalmazás útmutatásait a lejátszó kezdeti beállításához, illetve lásd ez a videót: <https://www.youtube.com/watch?v=kzvqasy-a-E>

A használatl kapcsolatosan lásd a WiiM Home alkalmazás kézikönyvét!

5.3 Bluetooth-párosítás

Tartsd lenyomva a **hangerő +** és **hangerő -** gombokat egyszerre 2 másodpercig a Bluetooth-párosítás indításához! Ekkor a lejátszó, mint Bluetooth hangszóró vagy fejhallgató párosítható egy mobiltelefonhoz, tablethez vagy számítógéphez.

A WiiM Mini hangforrásként maga is csatlakoztatható Bluetooth hangszóróhoz. Ez a párosítás a WiiM Home alkalmazásban a Browse menü belüli Bluetooth menüpontban kezdeményezhető.

5.4 Gyári állapot visszaállítása

Tartsd lenyomva a **lejátszás/szünet** gombot a készüléken 10 másodpercen keresztül a gyári állapot visszaállításához! A beállítások törlését hangüzenet és pirosan villogó LED is nyugtázza.

6. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FONTOS, ŐRIZD MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ, OLVASD EL FIGYELMESEN!

1. Olvasd el ezeket az utasításokat!
2. Őrizd meg ezeket az utasításokat!
3. Vedd figyelembe az összes figyelmeztetést!
4. Kövesd az összes utasítást!
5. Ne használd a készüléket víz közelében!
6. Csak száraz ruhával tisztítsd!
7. Ne takard el a szellőzőnyílásokat!
8. Ne telepítsd hőforrások, például radiátorok, kályhák vagy egyéb hő termelő készülékek közelébe (beleértve az erősítőket is)!
9. Óvd a tápkábelt attól, hogy rálépjenek vagy becsípjék, különösen a csatlakozóknál!
10. Csak a gyártó által javasolt tartozékokat/tartozékokat használj!
11. Húzd ki a készüléket villámlás közben, vagy ha hosszabb ideig nem használod!
12. Minden szervizelést bízz szakképzett személyzetrel! Szervizelés szükséges, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például a külső tápegység, a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült, folyadék ömlött vagy tárgyak estek a készülékbe, esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik megfelelően, vagy leesett.
13. A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében NE tedd ki a terméket esőnek, folyadéknak vagy nedvességnek!
14. NE tedd ki a terméket csepegő vagy fröccsenő folyadéknak, és ne helyezd folyadékkal töltött tárgyakra (például váza) közelébe!
15. Tartsd távol a terméket tűztől és hőforrásoktól! NE helyezz nyílt lángot, például égő gyertyát a közelébe!
16. NE végezz jogosulatlan változtatásokat ezen a terméken!
17. NE használd járművekben vagy csónakokban!
18. Ezt a terméket csak a mellékelt tápegységgel, vagy azzal azonos paraméterűvel használd!
19. A szellőztetési követelmények miatt nem javasoljuk a terméket zárt helyen elhelyezni, például egy falüregben vagy egy zárt szekrényben.
20. Apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek. 3 év alatti gyermekektől távol tartandó!

EU megfelelésségi nyilatkozat

A Linkplay Technology Inc. ezúton kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A termék az Európai Unió tagországaiban használható (csak beltérben).