


Bowers & Wilkins

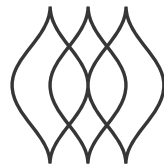

FORMATION **BASS**

Üdvözlí Önt a Bowers & Wilkins és a Formation Bass

Köszönjük, hogy a Formation készüléket választotta. Amikor John Bowers megalapította a Bowers & Wilkins céget, hitte, hogy az ötletes dizájn, az innovatív megoldások és a fejlett technológia az otthoni szórakoztatás alapjai. Ez az elv mai napig a vállalat mozgatórugója és pillanatnyilag a Formation fejezi ki legjobban ezt az elképzelést.

A Formation Bass egy hálózati kapcsolatra képes, vezeték nélküli, aktív hangsugárzó, mely különösen kiemelkedő minőségű alacsonyfrekvenciás támogatást nyújt a Formation Duo, Wedge vagy Bar hangsugárzóknak. A Formation Bass a Bowers & Wilkins Home Appel konfigurálható és irányítható. Az applikáció elérhető mind iOS mind Android eszközökre. Néhány gyakran használt funkció azonban a Formation Bass előlapján lévő érintő gombokkal is elérhető. A Formation Bass csak a Bowers & Wilkins Home Appel installálható és konfigurálható.

A Formation Bass hangsugárzóval a következőkre lesz képes:

- Növelheti a Formation Duo, Wedge vagy Bar hangsugárzók mélyfrekvenciás teljesítményét.

A Bowers & Wilkins Home App használata szükséges, hogy a Formation Bass eszközt az otthoni hálózatához csatlakoztassa, valamint más, az otthonában lévő Formation eszközhöz kapcsolja. A Bowers & Wilkins Home alkalmazás ugyanakkor néhány irányításbeli és konfigurációs funkcióval is rendelkezik, a használat közben. Mielőtt megkezdene a Formation Bass beállítását, kérjük, töltsse le a Bowers & Wilkins Home App-et az iOS vagy Android eszközére. A Bowers & Wilkins Home használatához iOS 11.4 vagy újabb, Android eszközöknél 8.1 vagy újabb verziószámú szoftver szükséges. A Bluetooth és Wifi szolgáltatásokat engedélyezni kell az eszközén. A Wifi hálózat jelszavára ugyancsak szüksége lesz.

Megjegyzés: A Formation beállítási folyamatához az Android eszközöknél engedélyezni kell a helymeghatározó szolgáltatást is. Ez azért szükséges, mert a Formation termékek alacsony teljesítményű Bluetooth kapcsolatot igényelnek (BT-LLE) a kommunikációhoz, mely az Android eszközöknél csak akkor működik, ha a helymeghatározás engedélyezve van. A Bowers & Wilkins nem használ fel semmilyen helymeghatározási adatot marketing céljából.

1. A Formation Bass dobozának tartalma

Formation Bass
Az országának megfelelő hálózati kábel
Dokumentum csomag

2. A Formation Bass beüzemelése



Elhelyezés

A Formation Bass működéséhez csupán hálózati kábel szükséges, így szinte bárhová elhelyezheti, ahol kényelmes Önnek. Azonban, ha a Formation Bass mélysugárzóját vezetékkel szeretné az otthoni hálózatára kötni, akkor a kábelezés (Ethernet) közelébe kell elhelyezni a mélysugárzót

A Formation Bass mélysugárzót a padlón javasolt használni, lehetőleg a párosított Formation hangsugárzó közelébe elhelyezve. A legjobb hangzást akkor kaphatjuk, ha a pld. a Formation Bar vagy Wedge alatt, vagy azzal megegyező falon kerül elhelyezésre.

Abban az esetben, ha a Formation Bass mélysugárzó a Formation Duo hangsugárzók párja lesz, a legjobb hangzás úgy érhető el, ha a Formation Bass-t a két Duo hangsugárzó közé vagy legalább az egyik mellé helyezzük. A Formation Bass oldalra helyezése is elfogadható kompromisszum, ha a háztartási körülmények ezt teszik lehetővé. Ne helyezzük a Formation Bass mélysugárzót a hallgatási pozíció mögé. Az elhelyezést az 1. ábra szemlélteti.

Megjegyzés: Elhelyezéskor ügyeljen arra, hogy a Formation Bass mélysugárzó két oldalán lévő hangszórók membránjához ne nyúljon, mert azok megsérülhetnek.

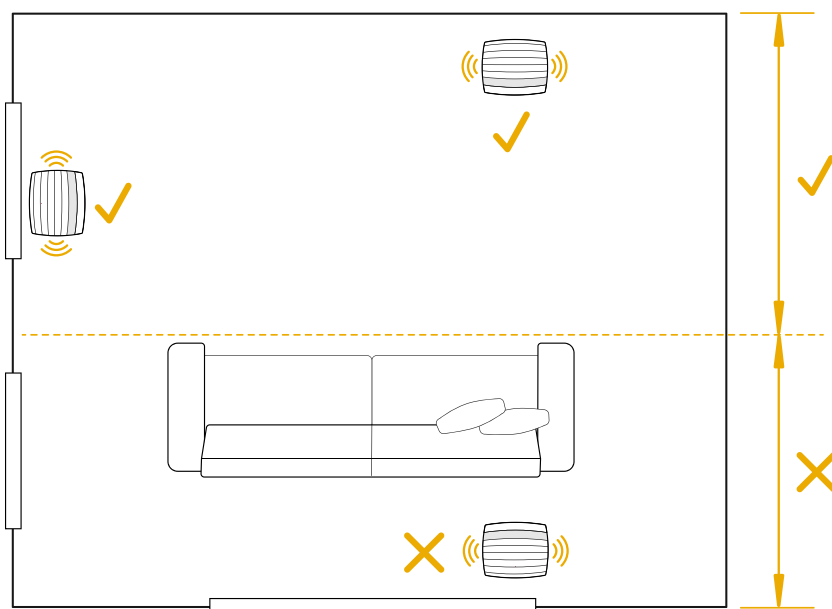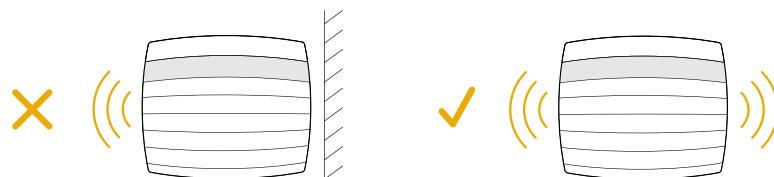

1. Ábra
Elhelyezés

Csatlakozások

A hálózati csatlakozáson **2** kívül a Formation Bass egy hálózati Ethernet aljzattal **1** is rendelkezik, melyet akkor használjon, ha a vezeték nélküli (Wifi) hálózat helyett vezetékes hálózatot szeretne használni.

Megjegyzés: A Formation Bass hátlapján található USB aljzat csak szerviz és diagnosztika céljára szolgál. Más célból nem használható.

A Formation Bass mélysugárzóknak nincs vezetékes csatlakozása, a beállítás folyamán automatikusan konfigurálja magát, hogy hozzáférjen a hálózati streamekhez és megnövelje a mélyfrekvenciás teljesítményt a párosított hangszugárzó karakterisztikájától függően. Ha a Formation Bar készülékkel párosítjuk, akkor a Formation Bass automatikusan LFE (Low Frequency Effects) módba kapcsol, hogy a Dolby Surround anyagokat is reprodukálni tudja.

Be és kikapcsolás

Miután minden csatlakoztatást elvégzett és a Bowers & Wilkins Home App is feltelepült a mobil eszközére, a Formation Bass készen áll az üzembe helyezésre és használatra. A Formation Bass készülékének nincs fő hálózati kapcsolója, a hálózati kábel csatlakoztatása után egy rövid bekapcsolási rutin után a készülék üzemképesé válik. Egy rövid hang lejátszásával jelzi az üzemkész állapotot.

Ha a Formation Bass az üzembe helyezés előtt nem volt máshol használatban, akkor először automatikusan beállítás módba lép, hogy létrejöhessen a kapcsolat az otthoni hálózatával és más Formation eszközökkel. A beállítás módot a Form érintőkapcsoló **3** lassú, narancsszínű pulzálása jelzi. Ugyanakkor a Formation Bass a Bowers & Wilkins Home App-ben is megjelenik, a főoldalon, vagy az 'Add Formation Product' kiválasztásával a Beállítások aloldalon.

A Formation Bass a működési állapotot és az energia felhasználást teljesen automatikusan szabályozza. Húsz perc inaktivitás után energiatakarékos módba kapcsol. Nem szükséges kikapcsolni a Formation Bass készülékét, ugyanakkor, ha szeretné, egyszerűen kihúzhatja a hálózatról. A Formation Bass megőrzi a beállításokat áramtalanítás után is.

Újraindíthatja a Formation Bass készülékét a hátlapon található reset gomb **3** rövid megnyomásával. A gomb megnyomására a Formation Bass kikapcsol, majd újra bekapcsol. Minden beállítás eltárolódik a Formation Bass újraindítása után is. Ugyancsak újraindíthatja a Formation Bass készülékét a Bowers & Wilkins Home App beállítások oldalán.

Ha törölni szeretné a Formation Bass beállításait és az alapértelmezett beállításokat előhívni, nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot öt másodpercig. Újraindulás után a Formation Bass beállítások módba lép. Minden eddigi beállítás törölődik ebben az esetben. A Formation Bass beállításai törölhetők a Bowers & Wilkins Home alkalmazás beállítások oldaláról.

Hálózati beállítás

- A Formation Bass beállítási állapotát a Form gomb **3** lassú, narancsszínű pulzálással jelzi. Nyissa meg a Bowers & Wilkins Home alkalmazást az iOS vagy Android eszközén. A program keresztülvezeti a beállítás lépéseit.


Megjegyzés: A Formation Bass a Bowers & Wilkins Home App-et futtató eszköz Bluetooth kapcsolatát használja a beállításához. A Bluetooth jelek relatív kis hatótávolságúak és megzavarhatják a szobák falai, így azt javasoljuk, hogy a Formation Bass és a Bowers & Wilkins Home alkalmazást futtató eszköz legyen egymáshoz közel a beállítás időtartama alatt.

- A Bowers & Wilkins Home App először megkeresi az elérhető beállítási állapotban lévő Formation terméket, majd a kijelzőn felkínálja kiválasztásra. Ekkor válassza a Formation Bass készülékét. Ha már van Formation termék beállítva és egy újat szeretne hozzáadni, akkor válassza az 'Add Formation Product' feliratot a beállítások menüben.
- Ez után a Bowers & Wilkins Home App kéri, hogy nevezze el a 'Helységet', a Formation Bass használati helye alapján. Néhány alapértelmezett 'Helység' nevet felkínál a program, de Ön is létrehozhat egy sajátot. Miután kiválasztotta, vagy létrehozott egy Helység nevet, a Form gomb **3** megérintésével fogadhatja el a beállításokat.

- Ha vezeték nélküli hálózattal szeretné használni a Formation Bass készülékét, akkor a következő lépés a Formation Bass csatlakoztatása az otthoni hálózathoz. Az App felkéri a megfelelő Wifi hálózat kiválasztására, majd a jelszó beírására. Alternatívaként, ha a Formation Bass készülékét vezetékkel szeretné csatlakoztatni az otthoni hálózatra, Ethernet kábel segítségével, akkor a fenti beállításokon átugrik a program.

Megjegyzés: Ha már rendelkezik más beüzemelt Formation termékkel, akkor a Formation Bass beállításoknál a program nem kér Wifi jelszót.

- A Wifi beállítások és a Helység kiválasztása után a Formation Bass készen áll a használatra. A Formation Bass rövid hanggal jelzi a sikeres beüzemelést.

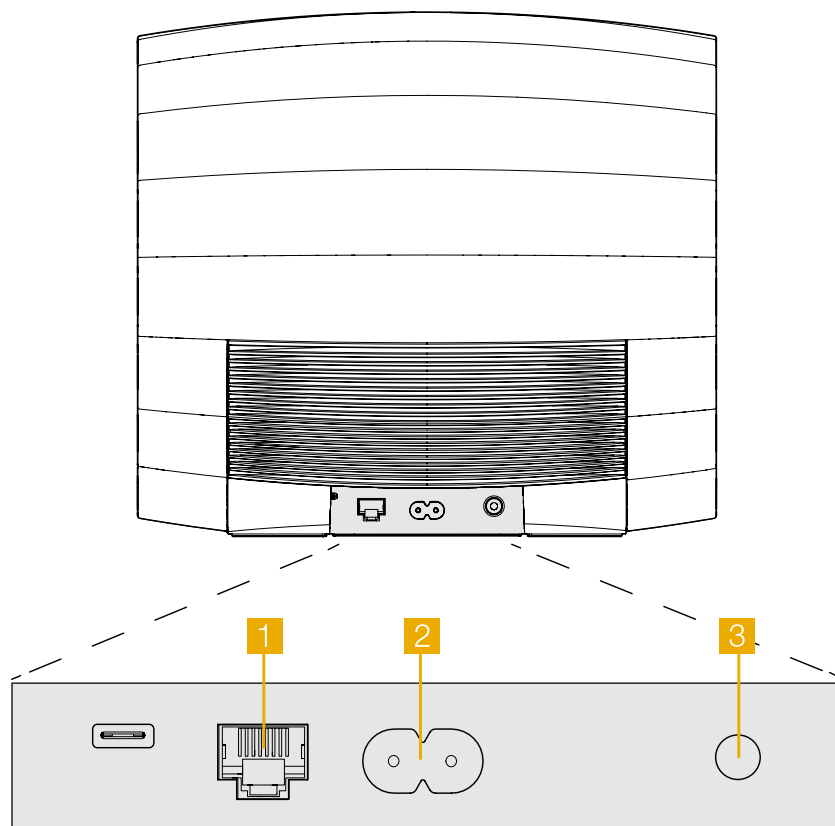

2. Ábra
Formation Bass hátlap

3. A Formation Bass használata

Az alapok

Miután megtörtént a beállítás, a Formation Bass teljesen automatikusan működik. Az egyedüli állítási lehetőség, az a párosított Formation hangsugárzóhoz viszonyított hangerőszint. Ez az Ön egyéni ízlésétől és a szoba akusztikai karakterétől is függhet. A Formation Bass hangerőszintjének állításához nyissa meg a Bowers & Wilkins Formation Appet, majd a beállítások ikon megnyomásával, nyissa meg a beállítások menüt. Ezután nyomja meg a 'Formation Bass' pontot, mely megnyitja a készülék beállításait, majd a csúszka segítségével állítsa be a kívánt hangerőszintet.

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy a Formation Bass képes olyan alacsonyfrekvenciás hangerőszintekre, melyek kellemetlenségeket is okozhatnak. Ha bármilyen kétsége is van, ezzel kapcsolatosan csökkentse a hangerőt.

Helységek

A Helység, a Formation termékcsalád alapja. A Formation „Helység” elnevezés olyan szobát vagy specifikus helyet takar az otthonában, ahol zenét hallgat. Mindegyik Helység, különböző kombinációjú Formation termékeket tartalmazhat. A lehetséges konfigurációkat a 3. ábrán láthatja.

A Form Gomb színjelzései

A Formation Bass Form gombjának színe jelzi, a készülék működési állapotait. Ez a 4. ábrán látható.

4. A Bowers & Wilkins Home App

A már konfigurált és a hálózathoz csatlakoztatott Formation Bass esetében, a Bowers & Wilkins Home App, a Home kezdőoldalon listázza ki a Formation Bass eszközt vagy más elérhető Formation Helységeket.

Válasszon egy Formation Helységet és bármely elérhető streamet vagy bemenetet. Ha nincs elérhető stream, nyisson meg egy streaming alkalmazást, például Spotifyt, válassza ki a lejátszandó számot, majd válassza ki az elérhető lejátszó eszközök közül. A Bowers & Wilkins Home alkalmazásba visszatérve a Spotify stream megjelenik a Formation Bass Helység oldalán.

The Bowers & Wilkins Home alkalmazás Home kezdőoldalán a jobb felső sarokban található a beállítások ikon. Az ikon megnyomásával, az alkalmazás beállításaihoz jut. A beállítások menüben, konfigurálhatja vagy törölheti a Formation eszközöket és át is nevezheti a Formation Helységeket. Az alkalmazás és a Formation eszköz firmware frissítései is ebből a menüből elérhetőek.

Eligazodás a Bowers & Wilkins Home App programjában

A Bowers & Wilkins Home App megnyitása után megkeresi és kilistázza az elérhető Formation Helységeket a Home főoldalon.


Mindegyik Helység alatt megjelenik a pillanatnyi aktivitás. Az aktív Helységre nyomva megjelenik a „now playing” képernyő, ahol megállíthatja vagy elindíthatja a lejátszást, illetve hangerőt is szabályozhat.

TV Helység konfigurációk


Formation Bar (3.0)



Formation Bar + Formation Bass (3.1)



Formation Bar + Formation Flex (5.0)



Formation Bar + Formation Bass + Formation Flex (5.1)



Zene Helység konfigurációk

Formation Audio



Formation Wedge




Formation Wedge + Formation Audio



Formation Wedge + Formation Bass



Formation Wedge + Formation Audio + Formation Bass



Formation Duo




Formation Duo + Formation Audio



Formation Duo + Formation Bass



Formation Duo + Formation Audio + Formation Bass



Formation Flex




Formation Flex + Formation Audio



Formation Flex + Formation Bass




Formation Flex + Formation Audio + Formation Bass



Formation Flex (stereo pair)



Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio



Formation Flex (stereo pair) + Formation Bass



Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio + Formation Bass



3. Ábra
Helység konfigurációk

A „now playing” képernyő oldal tartalmazza az 'Aviable Spaces' opciót is, mely lehetővé teszi a lejátszott stream másik Helységbe való továbbítását vagy több Helységben való lejátszását. Az 'Aviable Spaces' képernyő oldalon szabályozhatja a rendszer, vagy külön a Helységek hangerejét.

A Bowers & Wilkins Home App konfigurálását beállítások ikonra nyomva érheti el. A belső beállítások menü kilistáz minden Helységet és a Helységekben használt Formation eszközök számát.

A menüben az adott Helységre nyomva érhető el a Helység és maga a Formation eszköz beállítása. A Helység nevére nyomva érhetőek el a Helység beállítások az eszköz nevére nyomva pedig az eszköz beállítások. A rendelkezésre álló eszköz beállítások az adott készüléktől függenek.

Megjegyzés: Ha a beállítások ikon felett sárga pötty jelenik meg, akkor az elérhető Formation firmware frissítést jelez. A Firmware frissítés folyamata a beállítások menüből indítható. Lehetőség szerint mindig frissítse a Bowers & Wilkins Home App-et és a Formation eszközöket az elérhető legújabb verzióra. Ez nemcsak a megbízhatóbb működést segíti, hanem biztosítja, hogy az új Formation szolgáltatások előnyeit élvezze.

5. Tisztítás

Ha a Formation Bass készülékét le szeretné tisztítani, akkor a tetejét, tiszta, szőszmentes kendővel törölje át, a rácsot pedig puha szőrű kefével tisztítsa meg. Ha tisztítószerrel szeretne használni, akkor a folyadékot először a törölkendőre tegye és ne közvetlenül a Formation Bass készülékre. Először egy kis területen próbálja ki, mert a tisztítószer esetleg kárt okozhat a felületben. Tartózkodjon a csiszoló hatású, savas, lúgos vagy antibakteriális tisztítószer használatától.

6. Támogatás

Ha további segítségre lenne szüksége a Formation Bass készülékkel kapcsolatban, akkor keresse fel a Formation támogatási weboldalát az alábbi címen www.bowerswilkins.com/support.

Környezetvédelmi információk

Ez a termék megfelel a nemzetközi irányelveknek, ideértve, de nem kizárólagosan az Elektromos és Elektronikus berendezések veszélyes anyagának korlátozásáról (RoHS), a Vegyi anyagok Regisztrálására, Értékelésére, Engedélyezésére és Korlátozásáról (REACH), valamint az Elektromos és Elektronikus Hulladékok (WEEE) ártalmatlanításáról szóló rendeleteknek. A termék újrahasznosításához vagy ártalmatlanításához tanácsot kérhet a helyi hulladékkezelő hatóságtól.

Kijelzés	Műveleti állapot
Villogó fehér	Bekapcsolási folyamat
Pulzáló sárga	Beállításra kész üzemmód
Villogó sárga	Firmware frissítés folyamatban
Pulzáló fehér	Forrásváltás folyamatban
Pulzáló piros	Hiba – vegye fel a kapcsolatot támogatásért
Piros	Hiba – vegye fel a kapcsolatot támogatásért
Villogó piros	Beállítások törlése folyamatban

4. Ábra

A Form gomb színjelzései