



BASS MODULE 500

Kérjük, olvassa el, és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.



A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance.



A jelen termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2016-os irányelveknek és az összes vonatkozó egyesült királyságbeli törvény előírásának. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2017. évi irányelv és minden más idevonatkozó egyesült királyságbeli irányelv alapvető követelményeinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg őket.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).
9. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csipődhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a tápkábel kilép a készülékből.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
11. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
12. A javítási munkákat bizza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozószinórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS



Ez a szimbólum azt jelzi a terméken, hogy a termék dobozában olyan szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amely áramütést okozhat.



A terméken található ezen szimbólum azt jelzi, hogy az útmutatóban fontos kezelési és karbantartási utasítások szerepelnek.



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a terméket óvja esőtől, folyadékoktól és párától.
- Ügyeljen rá, hogy a termékre NE csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A termékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt.
- Tartsa a terméket távol tüztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- NE használja járművekben és hajókon.
- A hangszórókábel és a rendszer összekötő kábelei nem telepíthetők falba. Forduljon a helyi építési szabályzathoz a megfelelő vezeték és kábel kiválasztásához fali beépítés esetén.
- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülécsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.
- A szellőzésre vonatkozó követelmények miatt a Bose nem tanácsolja a terméket körülhatárolt térbe, például falmélyedésbe vagy zárt szekrénybe helyezni.
- A termékcímke a termék alján található.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-szabályzat 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülék áramellátását biztosító áramkörtől eltérő áramkör aljzatához csatlakoztassa.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenül válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Ez a készülék megfelel az FCC és az ISED Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani.

A készülék csak zárt térben használható, amikor az 5150–5250 MHz-es frekvenciatartományban működött, hogy ne okozzon esetlegesen káros interferenciát az azonos csatornát használó mobil műholdvevő rendszerekkel.

Vevőkategória = 2

A termék energiaállapotainak táblázata

A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, valamint az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és energiainformációival (kiegészítés) (EU, kilépés) foglalkozó 2020-as szabályozás előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz a következő normáknak és dokumentumoknak: 1275/2008 (EK) rendelet a 801/2013 (EK) rendelettel kiegészítve.

Az energiafelhasználásra vonatkozó kötelező állapotinformációk	Energiafelhasználási módok	
	Készenlét	Hálózati készenléti
Energiafogyasztás a megadott energiafelhasználási módban, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	< 0,5 W	Bose vezeték nélküli < 2,0 W
A berendezés ennyi idő elteltével lép automatikusan az adott módba	< 2,5 óra	≤ 20 perc
Energiafogyasztás hálózati készenléti módban, ha minden vezetékes port csatlakoztatva van, és az összes vezeték nélküli hálózati port aktiválva van, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	NA	< 2,0 W
Hálózati port inaktiválási/aktiválási folyamatai. Az összes hálózat inaktiválásával a készenléti mód aktiválódik.	A 801/2013 rendelet II. mellékletének 3(a) pontjában (az 1275/2008 rendelet 26. kiegészítésében) megállapítottak szerint a vezeték nélküli portok inaktiválására vonatkozó követelmények „nem vonatkoznak azon termékekre, amelyek a szándékolt használatához egyetlen vezeték nélküli hálózati kapcsolatot igényelnek, és nem rendelkeznek vezetékes kapcsolattal.”	

Európában:

Működési frekvenciatartományok: 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz és 5470–5725 MHz.


A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.

Működési frekvenciatartomány: 5725–5850 MHz.

A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 14 dBm (25 mW) EIRP.

A maximális átviteli teljesítmény a törvényben meghatározott korlátok alatt van, ezért az SAR-tesztelésre nincs szükség, és a vonatkozó előírások értelmében az alól kivételt képez.

Amennyiben a jelen készüléket az 5150–5350 MHz-es frekvenciatartományban működtetik, kizárólag beltérben használható a táblázatban felsorolt összes EU-ország esetében.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról.

A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások

XII. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozásoknak megfelelően, a vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét.

XIV. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési törvénynek („Telecommunications Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.


A veszélyes anyagokra vonatkozó kínai korlátozások táblázata

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
Alkatrész neve	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
	Ólom (Pb)	Hígyany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű krom (Cr(VI))	Polibromozott bifenil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	0	0	0	0	0
Fémrészek	X	0	0	0	0	0
Műanyag részek	0	0	0	0	0	0
Hangszórók	X	0	0	0	0	0
Kábelek	X	0	0	0	0	0

Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.

O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket.

X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.



A veszélyes anyagokra vonatkozó tajvani korlátozások táblázata

Berendezés neve: Zezeték nélküli mélyhangmodul, típusjelölés: 425843						
Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük						
Egység	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű krom (Cr+6)	Polibrómozott bifenilek (PBB)	Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
NYÁK-ok	-	o	o	o	o	o
Fémrészek	-	o	o	o	o	o
Műanyag részek	o	o	o	o	o	o
Hangszórók	-	o	o	o	o	o
Kábelek	-	o	o	o	o	o

1. megjegyzés: A „o” jelölés azt jelenti, hogy a korlátozott anyag százalékos mértéke nem haladja meg a jelenlegi referenciaértéket.

2. megjegyzés: Az „-” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a típuszám a mélyhangmodul alján található.

Gyári szám: _____

Típuszám: _____

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: global.Bose.com/register

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például az „1” 2011-et vagy 2021-et jelöl.

Kínai importőr: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kína (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importőr: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollandia

Tajvani importőr: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajvan. Telefonszám: +886-2-2514 7676

Mexikói importőr: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 Mexikó, D.F. Telefonszám: +5255 (5202) 3545

UK-importőr: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Névleges bemeneti értékek: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 55 W

Biztonsági információk

A jelen termék képes a Bose automatikus frissítéseinek fogadására. Az automatikus biztonsági frissítések fogadásához végezze el a Bose Music alkalmazásban a termékbeállítási folyamatot, és csatlakoztassa a terméket az internethez. **Ha nem végzi el a beállítási folyamatot, a Bose által közzétett frissítések telepítéséért Ön felel.**

Az Apple és az Apple logó az Apple, Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye.

A *Bluetooth*[®] szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A Google és a Google Play a Google LLC védjegye.

Az Acoustimass, az ADAPTiQ, a Bose, a Bose Bass Module, a Bose Music, a Bose Music embléma, a Bose Smart Soundbar, a Bose TV Speaker, a SoundTouch és a vezeték nélküli hangjegy dizájnya a Bose Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance[®] védjegye.

Bose Corporation központja: 1-877-230-5639

© 2021 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

MI TALÁLHATÓ A DOBOZBAN?

Tartalom.....	10
---------------	----

A MÉLYHANGMODUL ELHELYEZÉSE

Javaslatok	11
------------------	----

ENERGIAELLÁTÁS

A mélyhangmodul áramforráshoz csatlakoztatása	12
---	----

A HANGSUGÁRZÓ VAGY A HANGSZÓRÓ CSATLAKOZTATÁSA

A csatlakozási módszer kiválasztása	13
Csatlakoztatás a Bose Music alkalmazás segítségével	14
Először használja a Bose Music alkalmazást?.....	14
Csatlakoztatás a SoundTouch 300 távvezérlő használatával.....	15
Ellenőrizze a hangot.....	15
Csatlakoztatás audiokábelrel.....	16

A MÉLYHANGMODUL ÁLLAPOTA

Állapotjelző fény	18
-------------------------	----

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A mélyhangmodul tisztítása.....	19
Cserealkatrészek és tartozékok.....	19
Korlátozott garancia.....	19

HIBAELHÁRÍTÁS


Először próbálkozzon ezekkel a megoldásokkal	20
Egyéb megoldások.....	20
Állítsa alaphelyzetbe a hangsugárzó kapcsolatát	23
Állítsa alaphelyzetbe a mélyhangmodult	24

REFERENCIA

A hangsugárzó vagy a hangszóró kezelési útmutatójának megtekintése...	25
---	----

TARTALOM

Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:

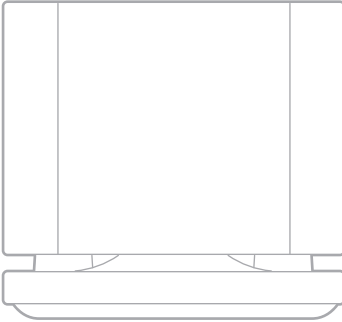

Bose Bass Module 500



Tápkábel*

*Több elektromos csatlakozószinórral rendelkezhetsz. Használja a régiójának megfelelő csatlakozószinórt.

MEGJEGYZÉS: Ha a termék bármelyik részén sérülést tapasztal, NE használja a terméket. Forduljon a Bose hivatalos viszonteladóhoz, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/Support

JAVASLATOK

A legjobb hangzás érdekében a mélyhangmodul elhelyezésekor kövesse az alábbi javaslatokat:

NE helyezzen más tárgyakat a mélyhangmodul tetejére.

A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében tartsa távol a többi vezeték nélküli eszközt a mélyhangmodultól (0,3–0,9 méter távolságban). A mélyhangmodult ne tegye fémből készült szekrényekbe, és az ilyen szekrényektől, valamint más audio-/videoeszközöktől és közvetlen hőforrásoktól távol helyezze el.


Helyezze a mélyhangmodult stabil, vízszintes felületre. A rezgés miatt a mélyhangmodul elmozdulhat, főleg sima felületen, például márványon, üvegen vagy fényesre csiszolt fán.

Állítsa a mélyhangmodult ahhoz a falhoz, amely mellett a TV található, vagy bármely egyéb falnál a szoba első harmadában.


A mélyhangmodul hátsó oldalát (a Bose emblémával ellentétes oldalát) helyezze legalább 7,6 cm-re más felületektől. Az akusztika romolhat, ha az ezen oldal alján lévő port takarásban van.

Ha szeretné fokozni a mélyhangokat, a modult helyezze közelebb a falakhoz vagy a sarkokhoz. Ha szeretné enyhíteni a mélyhangokat, a modult helyezze távolabb a falaktól és a sarkoktól.

A hangszórót egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni.

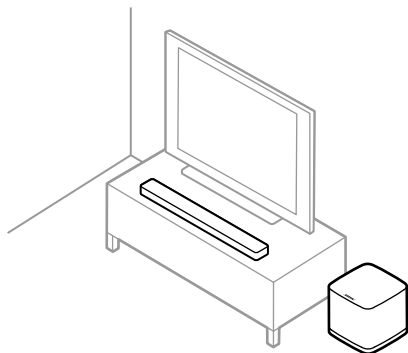


FIGYELEM: Használat közben a mélyhangmodult NE helyezze a tetejére vagy az oldalára.

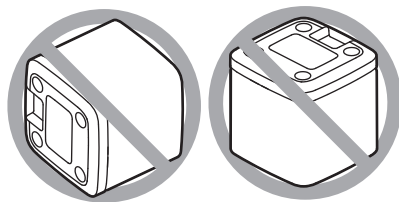

A MÉLYHANGMODUL ÁRAMFORRÁSHOZ CSATLAKOZTATÁSA

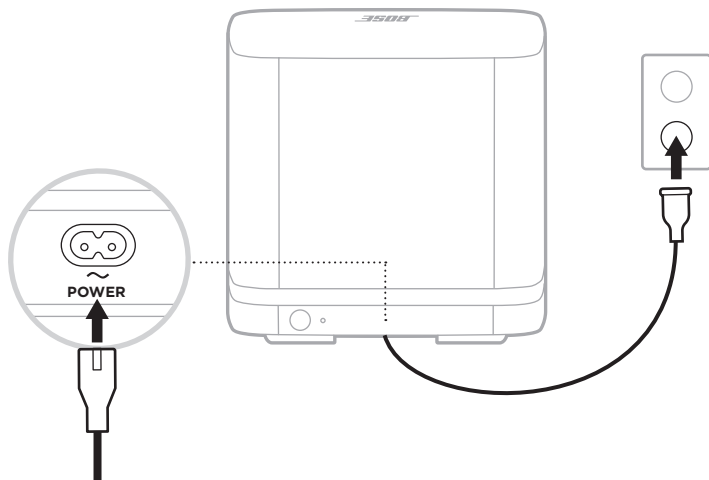


1. Csatlakoztassa a tápkábelt a mélyhangmodul **POWER** csatlakozójába.



2. A hálózati csatlakozózsínór másik végét csatlakoztassa egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzathoz.

A CSATLAKOZÁSI MÓDSZER KIVÁLASZTÁSA

A mélyhangmodul csatlakoztatási módja attól függ, hogy milyen hangsugárzóval vagy hangszóróval rendelkezik. Az alábbi táblázatból válassza ki a csatlakozási módszert.


HANGSUGÁRZÓ VAGY HANGSZÓRÓ	CSATLAKOZÁSI MÓDSZER
Bose Smart Soundbar (hangvezérléses hangsugárzó) 	Csatlakoztassa a Bose Music alkalmazás segítségével (lásd: 14. oldal). MEGJEGYZÉS: Ha a Bose Music alkalmazást nem tudja elérni, vagy annak használatával nem tud kapcsolódni, lásd: „Hibaelhárítás”, 20. oldal.
SoundTouch 300 hangsugárzó 	Csatlakoztassa a hangsugárzó távvezérlőjével (lásd: 15. oldal).
Bose TV Speaker (vagy alternatív vezetékös kapcsolat hangsugárzókhöz) 	Csatlakoztassa a (külön beszerzendő) audiokábelrel (lásd: 16. oldal).

CSATLAKOZTATÁS A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL

1. A Bose Music alkalmazásban válassza ki a hangsugárzót.
2. Lépjen a Beállítások menübe, és adja hozzá a mélyhangmodulját.

Először használja a Bose Music alkalmazást?


1. Töltse le mobileszközére a Bose Music alkalmazást.

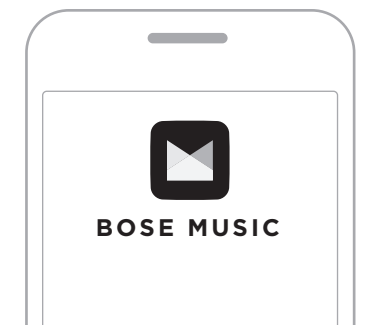

2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

CSATLAKOZTATÁS A SOUNDTOUCH 300 TÁVVEZÉRLŐ HASZNÁLATÁVAL

1. A hangsugárzó távvezérlőjén nyomja le a SoundTouch gombot (📶).
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a 7 gombot, amíg a hangsugárzó 🔗 kapcsolatjelző fénye fehéren nem villog.

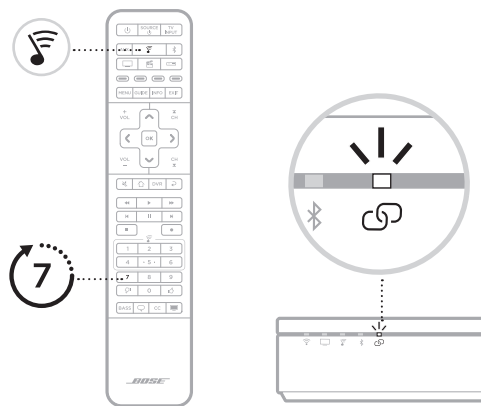

Amikor létrejön a kapcsolat, egy hangjelzést fog hallani. A mélyhangmodul hátoldalán található fény és a hangsugárzó 🔗 jelzőfénye fehéren világít.

MEGJEGYZÉSEK: A csatlakoztatás néhány percig tart.

Ha a mélyhangmodul és a hangsugárzó csatlakoztatása nem jár sikerrel, lásd: „Hibaelhárítás”, 20. oldal.

Ellenőrizze a hangot

MEGJEGYZÉS: A hang torzulásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a tévé hangszóróit. További információkért tekintse meg a tévé felhasználói útmutatóját.

1. Kapcsolja be a tévét.
2. Kábeltévé/műholdvevő egység vagy egyéb másodlagos forrás használata esetén:
 - a. Kapcsolja be a forrást.
 - b. Ha ez a forrás a tévéhez csatlakozik, válassza ki a megfelelő tévébemenetet.

3. Kapcsolja be a hangsugárzót.

A mélyhangmodulból hangokat fog hallani.


MEGJEGYZÉS: Ha nem hallható hang a mélyhangmodulból, lásd: „Hibaelhárítás”, 21. oldal.

CSATLAKOZTATÁS AUDIOKÁBELLEL


A modult 3,5 mm-es audiokábelrel csatlakoztathatja a hangsugárzóhoz vagy a hangszórhoz (a kábelt külön kell beszerezni).

Ha nem rendelkezik 3,5 mm-es audiokábelrel (amelyek fejhallgatókhoz és mobileszközökhöz gyakorta használatosak), látogasson el a [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500) címre, és vásároljon egy 4,5 méteres kábelt. A helyi elektromos szaküzletben is megvásárolhatja ezt a tételt.

1. A 3,5 mm-es audiokábel egyik végét csatlakoztassa a mélyhangmodul **BASS IN** csatlakozójához.

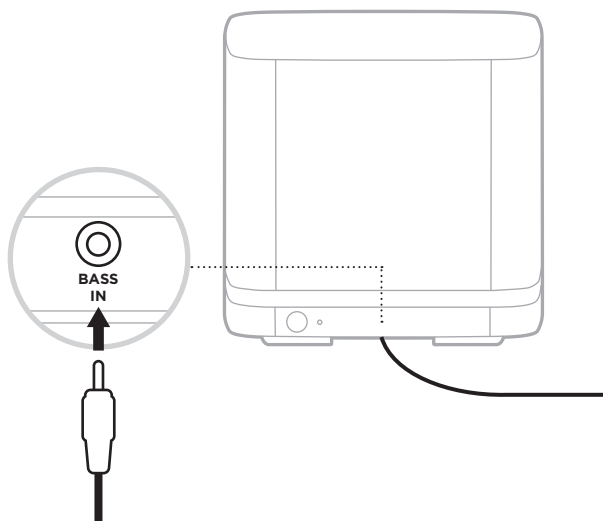

2. A kábel másik végét csatlakoztassa a hangsugárzó vagy a hangszóró hátoldalán lévő **BASS** csatlakozóba.

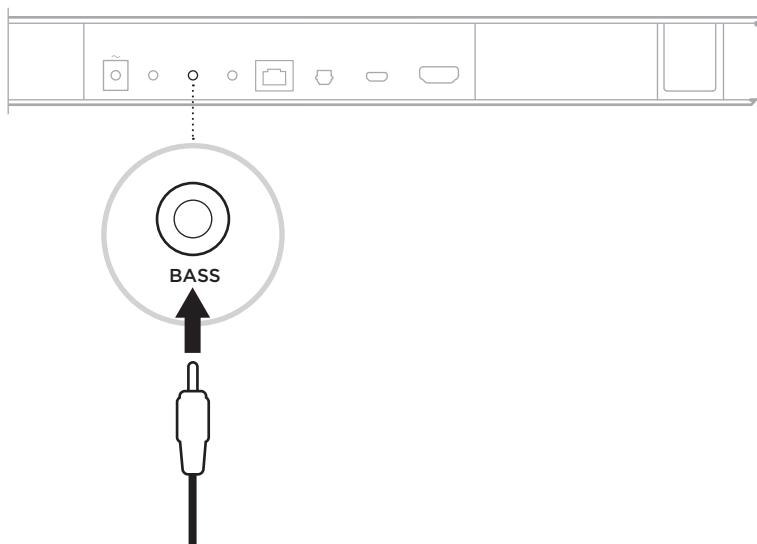

MEGJEGYZÉSEK:

Bose Smart Soundbar: Ügyeljen arra, hogy a kábelt a **BASS**, ne pedig az **IR** csatlakozóba dugja.


Bose TV Speaker: Ügyeljen arra, hogy a kábelt a **BASS**, ne pedig az **AUX IN** csatlakozóba dugja.

SoundTouch 300 hangsugárzó: A kábelt dugja az **ACOUSTIMASS** csatlakozóaljzatba.

3. Ellenőrizze, hogy van-e hang (lásd: 15. oldal).

ÁLLAPOTJELZŐ FÉNY

A modul hátoldalán lévő jelzőfény a rendszer állapotát mutatja.

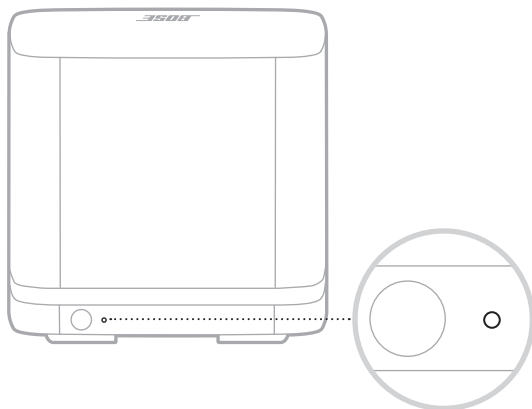

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Folyamatosan fehéren világít	Csatlakoztatva a hangsugárzóhoz vagy a hangszórhoz
Fehéren villog	A rendszerszoftver frissítésének letöltése
Folyamatos sárga	Hálózati készenlét (vezeték nélküli kapcsolat)
Sárga villogás	Készen áll a hangsugárzóhoz vagy a hangszórhoz való csatlakoztatáshoz
Ki van kapcsolva	Energiatakarékos mód (vezetékes kapcsolat)
Piros villogás	Hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát

A MÉLYHANGMODUL TISZTÍTÁSA

A mélyhangmodul külsejét puha, száraz kendővel tisztítsa.

FIGYELMEZTETÉS:

Ügyeljen arra, hogy NE kerülhessen folyadék a mélyhangmodul nyílásaiba, illetve a modulra.

NE használjon semmilyen spray-t a mélyhangmodul közelében.

NE használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy dörzsölőszert tartalmazó tisztítószert.

Ügyeljen arra, hogy NE essen semmi a modul nyílásaiba.

CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg.

Látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/Support

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A mélyhangmodulra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/warranty webhelyen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/register webhelyen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKEL A MEGOLDÁSOKKAL

Ha a mélyhangmodullal kapcsolatban problémákat észlel:

Húzza ki a mélyhangmodul és a hangszugárzó vagy a hangszóró tápkábeleit, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be őket egy élő elektromos aljzatba.

Csatlakoztassa az összes kábelt.

Ellenőrizze a mélyhangmodul állapotát (lásd: 18. oldal).

A mélyhangmodult és a hangszugárzót vagy a hangszórót vigye távolabb a lehetséges interferenciát okozó eszközöktől (vezeték nélküli útvalásztók és telefonok, televíziók, mikrohullámú sütők stb.).

A mélyhangmodult az elhelyezésre vonatkozó útmutatás szerint kell elhelyezni (lásd: 11. oldal).

EGYÉB MEGOLDÁSOK

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/contact

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A Bose Music alkalmazás nem működik a mobil eszközön	Ellenőrizze, hogy a mobil eszköz kompatibilis-e a Bose Music alkalmazással, és megfelel-e a minimális rendszerkövetelményeknek. További információkat a mobil eszköz alkalmazás-áruházában talál.
A mélyhangmodul vezeték nélküli kapcsolaton keresztül nem kapcsolódik a hangszugárzóhoz	<p>Ellenőrizze, hogy az állapotjelző fény sárgán villog-e, ami azt jelzi, hogy a mélyhangmodul készen áll a csatlakozásra (lásd: 18. oldal).</p> <p>Ismételje meg a csatlakoztatási eljárást (lásd: 13. oldal).</p> <p>Ha a mélyhangmodul korábban már csatlakozott a hangszugárzóhoz, állítsa alaphelyzetbe a mélyhangmodul kapcsolatát (lásd: 23. oldal).</p> <p>Húzza ki a mélyhangmodul és a hangszugárzó tápkábeleit, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be őket egy élő elektromos aljzatba.</p> <p>Csatlakoztassa a mélyhangmodult a hangszugárzóhoz egy 3,5 mm-es audiokábelrel (lásd: 16. oldal).</p> <p>MEGJEGYZÉS: Ha nem rendelkezik 3,5 mm-es audiokábelrel (amelyek fejhallgatókhoz és mobil eszközökhöz gyakorta használatosak), látogasson el a Bose.com/BM500 címre, és vásároljon egy 4,5 méteres kábelt. A helyi elektromos szaküzletben is megvásárolhatja ezt a tételt.</p>


JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>Szakadozó hang vagy nincs hang</p>	<p>Kapcsolja vissza a rendszer hangját.</p> <p>Növelje a hangerőt.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a hangszugárzóból vagy a hangszóróból hallható a zene. Ha nem, a hiba elhárításához tekintse meg a hangszugárzó vagy a hangszóró kezelési útmutatóját (lásd: 25. oldal).</p> <p>Ha lehetséges, tesztelje más források hangját.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a lejátszott audio rendelkezik mély frekvenciákkal (pl. filmek és zene esetében).</p> <p>Vezeték nélküli kapcsolat esetén:</p> <p>Ellenőrizze, hogy az állapotjelző folyamatos fehér fényrel világít-e, ami azt jelzi, hogy a mélyhangmodul a hangszugárzóhoz csatlakozik (lásd: 18. oldal).</p> <p>Ismételje meg a csatlakoztatási eljárást (lásd: 13. oldal).</p> <p>Ha a mélyhangmodul korábban már csatlakozott a hangszugárzóhoz, állítsa alaphelyzetbe a mélyhangmodul kapcsolatát (lásd: 23. oldal).</p> <p>A mélyhangmodult az elhelyezésre vonatkozó útmutatás szerint kell elhelyezni (lásd: 11. oldal).</p>
<p>Gyenge minőségű vagy torz hang hallható a mélyhangmodulból</p>	<p>Ha lehetséges, tesztelje más források hangját.</p> <p>A mélyhangmodult az elhelyezésre vonatkozó útmutatás szerint kell elhelyezni (lásd: 11. oldal).</p> <p>Távolítsa el a védőfóliákat a mélyhangmodulról.</p> <p>Ha a mélyhangmodul Bose Smart Soundbar vagy a SoundTouch 300 hangszugárzóhoz csatlakozik, futtassa le az ADAPTiQ hangkalibrációs eljárást. További információkért tekintse meg a hangszugárzó kezelési útmutatóját (lásd: 25. oldal).</p> <p>MEGJEGYZÉSEK:</p> <p>Ez a megoldás a Bose Smart Soundbar 300 hangszugárzóra nem vonatkozik.</p> <p>Ha már nem rendelkezik az ADAPTiQ fejhallgatóval (a hangszugárzó tartozéka), akkor a Bose ügyfélszolgálatától igényeljen másikat.</p> <p>Ha a mélyhangmodul a Bose TV Speaker hangszóróhoz vagy a Bose Smart Soundbar hangszugárzóhoz csatlakozik, győződjön meg róla, hogy a 3,5 mm-es audiókábel (külön beszerezendő) a hangszóró vagy hangszugárzó hátulján lévő BASS csatlakozóba, és nem az AUX IN vagy IR csatlakozóba van bedugva.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
Túl erősek vagy túl gyengék a mélyhangok	<p>Állítsa be a mélyhangszintet. További információkért tekintse meg a hangsugárzó vagy a hangszóró kezelési útmutatóját (lásd: 25. oldal).</p> <p>Ha a mélyhangmodul Bose Smart Soundbar vagy a SoundTouch 300 hangsugárzóhoz csatlakozik, futtassa le az ADAPTiQ hangkalibrációs eljárást. További információkért tekintse meg a hangsugárzó kezelési útmutatóját (lásd: 25. oldal).</p> <p>MEGJEGYZÉSEK:</p> <ul style="list-style-type: none">Ez a megoldás a Bose Smart Soundbar 300 hangsugárzóra nem vonatkozik.Ha már nem rendelkezik az ADAPTiQ fejhallgatóval (a hangsugárzó tartozéka), akkor a Bose ügyfélszolgálatától igényeljen másikat. <p>A mélyhangmodult vigye távolabb a közeli falaktól és sarkoktól.</p>

ÁLLÍTSA ALAPHELYZETBE A HANGSUGÁRZÓ KAPCSOLATÁT

Ha a mélyhangmodul már nem csatlakozik a hangsugárzóhoz, állítsa alaphelyzetbe a mélyhangmodul vezeték nélküli kapcsolatát. Amikor a vezeték nélküli kapcsolatot alaphelyzetbe állítja, a hangsugárzó megpróbál újrapcsolódni a mélyhangmodulhoz, ami lehet, hogy megoldja a csatlakozási problémát.

A vezeték nélküli kapcsolat alaphelyzetbe állításához nyomja meg a mélyhangmodul hátoldalán lévő gombot.

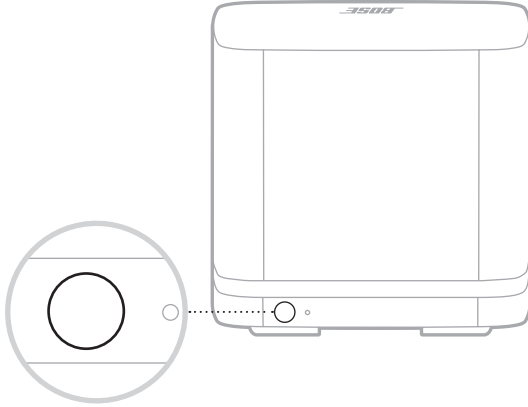


Amikor a mélyhangmodul újrapcsolódik a hangsugárzóhoz, hangjelzést fog hallani, és a mélyhangmodul hátoldalán lévő fény fehéren világít.

ÁLLÍTSA ALAPHELYZETBE A MÉLYHANGMODULT

Amikor a mélyhangmodult alaphelyzetbe állítja, az összes vezeték nélküli kapcsolatinformáció törlődik és a mélyhangmodul beállításai visszaállnak a gyári alapértékekre.

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a mélyhangmodul hátoldalán lévő gombot, amíg a rendszer állapotot jelző fénye el nem kezd fehéren villogni.

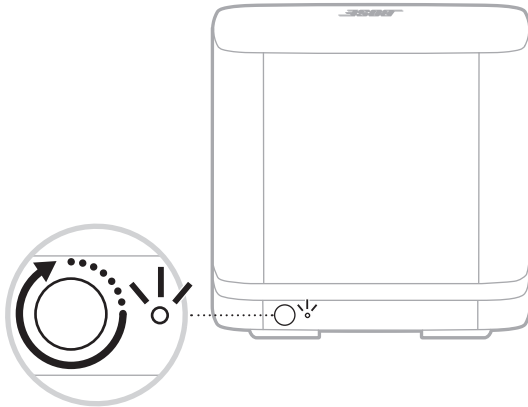

Az alaphelyzetbe állítás végén a jelzőfény sárgán villog.

2. Csatlakoztassa a mélyhangmodult a hangsugárzóhoz (lásd: 13. oldal).

A HANGSUGÁRZÓ VAGY A HANGSZÓRÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓJÁNAK MEGTEKINTÉSE

A hangsugárzóval vagy a hangszóróval kapcsolatos hibaelhárítási lépéseket a hangsugárzó vagy a hangszóró kezelési útmutatójában találja. Látogasson el a következő webhelyre:

Bose Smart Soundbar: worldwide.bose.com/Support

Bose TV Speaker: worldwide.bose.com/Support/TVS

SoundTouch 300 hangsugárzó: global.bose.com/Support/ST300

