

SA legend 7.2 & SA legend 7.2 silverback

Használati útmutató Magyar

vers. 3 International





Üdvözljük

Köszönjük, hogy a System Audio-t választotta.

A System Audio szeretné a lehető legtöbb embert a legjobb hangzással megörvendeztetni. A legjobb eredmények elérése érdekében javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt új SA hangszóróit csatlakoztatja. Ha bármilyen kérdése felmerülne, keressen bennünket bizalommal.

Ole Witthøft, alapító

A doboz tartalma

SA legend 7.2

1 x SA legend 7.2
2 x előlap
4 x gumiláb

SA legend 7.2 silverback:

1 x SA legend 7.2 silverback
1 x hálózati kábel
1 x adapter
2 x előlap
4 x gumiláb

A gumiláb műanyag tasakban van.

Információk az új hangszórójáról

Garancia

A System Audio A/S 2 év garanciát vállal a gyártási hibákra és 7 év garanciát a meghajtó egységekre a passzív hangszórókra és a keresztváltókra a következő címen történő regisztrációval

www.system-audio.com

A garancia nem terjed ki a visszaélésekre.

A javítás és szervizelés a márkakereskedő vagy a csatlakozó szervizműhelyek végzik. A konstrukció bármilyen módosítása érvényteleníti a garancia érvényét veszti.

Az új hangszóró bejárata

A hangszóróknak 50 órás bejáratai időre van szüksége, és néhány napig zenét kell játszania, hogy a hangzás megfelelő legyen:

Megjegyzés:


- * Minél jobb minőségű a rendszere, annál jobban fog szólni a hangszóró.
- * A jó kábelek javítják a hangzást
- * Töltsön időt a hangszóró elhelyezésének kikísérletezésével.
- * Soha ne emelje fel a hangerőt olyan szintre, ahol a hangzás már nem tiszta.
- * A legjobb minőség érdekében távolítsa el az előlapot.



Helyezze úgy a hangszugárzóit ahogy szeretné

Döntse el, hogy vízszintesen vagy függőlegesen szeretné-e elhelyezni a hangszugárzót.


A hangszugárzók pozíciója akkor ideális ha azok az Ön fülének magasságában vannak elhelyezve.

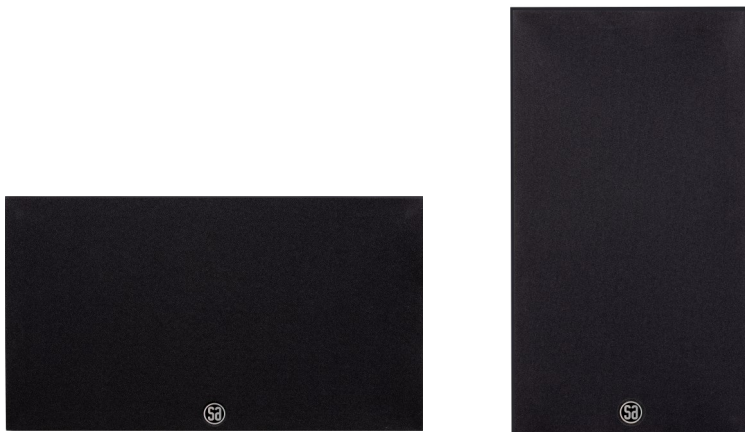


Akassza hangszugárzóját a falra

Szereljen két csavart a falba a felhelyezés pozíciójának megfelelő távolságra (lásd alsó ábrák). Vízszintesen 39cm, függőlegesen pedig 19cm a lyuktávolság.


Ha szeretne, tegyen gumilábakat a hangszóró hátuljára, hogy helyet biztosítson a kábelnek.

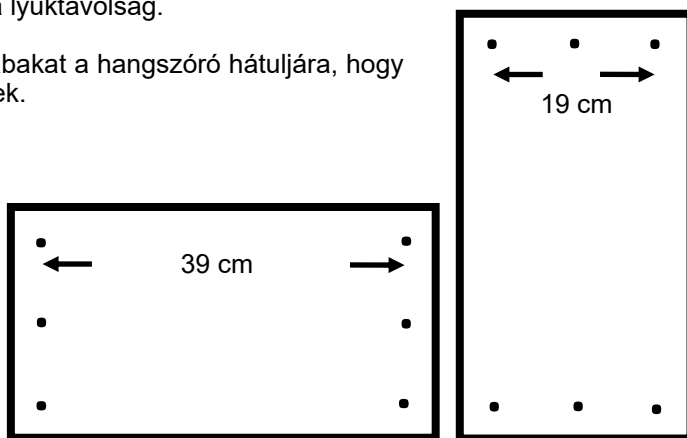


Frissítse a hangfalait

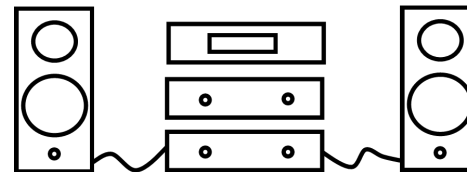

Az SA legend hangszugárzók digitális aktív hangszugárzókká, úgynevezett SA legend silverback hangszugárzókká fejleszthetők.

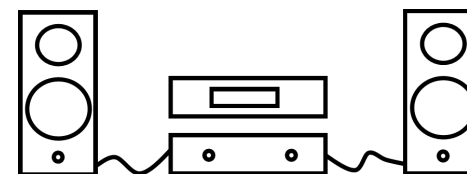

Az SA legend silverback modellek digitális aktív hangszugárzók. Előerősítővel ellátott rendszerekben vagy házimozirendszerekben használatosak. A hangszugárzók ebben a változatban is megvásárolhatók. A modellek digitális aktív vezeték nélküli hangszugárzókká fejleszthetők.

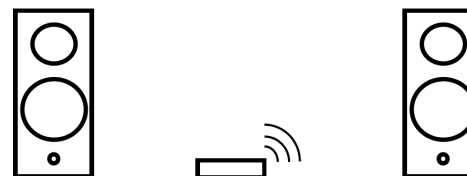

SA legend silverback modellek vezeték nélküli hub-bal digitális aktív vezeték nélküli hangszugárzók. Használhatók okostelefonhoz, tablethez, TV-hez, CD-hez, lemezjátszóhoz stb. Egy zenei rendszert alkotnak. A hangszugárzók ebben a változatban is megvásárolhatók. 7.1 hubbal kiegészítve (akár 7.1-es vezeték nélküli digitális házimoziri részévé fejleszthetők.

Az SA legend 7.2 silverback működtetése

Csatlakoztassa a hangszugárzót egy analóg jelkábellel vagy egy WiSA adó/hub segítségével. (A WiSA jeladó/hub részletes beállításairól a hub használati útmutatójában olvashat.)

Miután csatlakozott a WiSA adó/hubhoz a hangszugárzó pozícióját a hátoldalon található kis csatlakozó gomb megnyomásával változtathatja meg. A csatlakoztatási módba való belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig

Ha csatlakoztatva van az adóhoz/hubhoz, a vezeték nélküli LED-kijelző világít. Egy másik adóhoz/hubhoz való csatlakozáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig. Amikor a vezeték nélküli LED-kijelző villog, a hangszugárzó WiSA adót/hubot keres.

A hangszugárzónak a hubról való leválasztásához nyomja meg a csatlakoztatás gombot 2 másodpercig. A vezeték nélküli LED villogni kezd.


Gomb

A csatlakozáshoz és a hangszugárzó helyének megválasztásához

Érzékenység

Az analóg bemenetet állítja
Ha a hang torz = csökkentse az értéket -6 dB-re.

Ha a hangerőszint túl gyenge = növelje az érzékenységet + 6dB-re

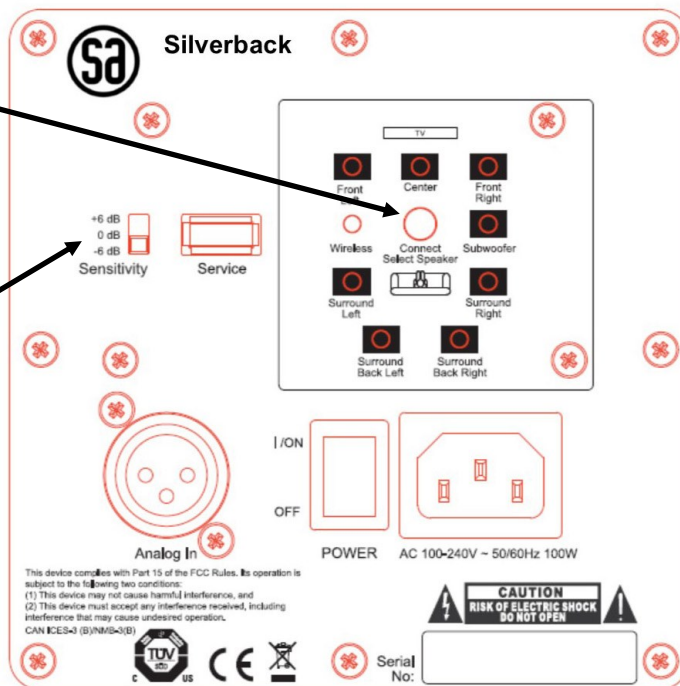

Technikai adatok

WiSA receiver
1 analóg XLR bemenet
Automatikus jelérzékelés

Fontos biztonsági tudnivalók

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Órizza meg ezeket az utasításokat.
3. Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést.
4. Kövessen minden utasítást
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ruhával tisztítsa.
7. Ne zárjon el semmilyen szellőzőnyílást. A gyártó utasításainak megfelelően szerelje fel.
8. Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, hőnyílások, kályhák vagy más, hőt termelő készülékek (beleértve az erősítőket is) közelébe.
9. Ne módosítsa a polarizált vagy földelt típusú dugó biztonsági részeit. A polarizált dugónak két pengéje van, amelyek közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt típusú dugónak két pengéje és egy harmadik földelő tűske van. A széles pengét vagy a harmadik csapot az Ön biztonsága érdekében helyezik el. Ha a mellékelt dugó nem illik a konnektorba, forduljon villanszerelőhöz az elavult konnektor cseréje érdekében.
10. Védje a hálózati kábelt a rálépéstől vagy a becsípődéstől, különösen a dugaljknál, a kényelmi csatlakozóaljzatoknál és azon a ponton, ahol kilépnek a készülékből.
11. Csak a gyártó által előírt tartozékokat/kiegészítőket használja.
12. Kizárólag a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt forgalmazott kocsival, állvánnyal, lábakkal vagy asztallal használja. Ha kocsit használ, legyen óvatos, a kocsi/készülék kombináció mozgásakor a felborulásból eredő sérülések elkerülése érdekében.
13. Húzza ki a készüléket a konnektorból villámlás idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
14. Minden szervizeléssel forduljon szakképzett szervíz személyzethez. Servizelésre akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például a tápegység hideg vagy a dugó megsérült, folyadék folyt ki, vagy tárgy esett a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik rendesen, vagy leejtették.
15. Ha a hálózati dugót vagy készüléksatlakozót használják megszakítószervezetként, a megszakítószervezetnek újra működőképesnek kell lennie.
16. Figyelmeztetés, hogy az I. osztályú készülékeket védőföldeléssel ellátott MAINS aljzathoz kell csatlakoztatni.

FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek. A készüléket nem szabad csepegésnek vagy fröccsenésnek kitenni, és a készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat helyezni. A vezeték nélküli DSP erősítő csatlakozik a Summit WiSA modulhoz a Stereo hubon, majd a vezeték nélküli DSP erősítő vevőként játszik. A vezeték nélküli DSP erősítő hálózati készlettel teljesítménye kevesebb, mint 2 W, 20 perc után. A vezeték nélküli DSP erősítőnek nincs általános készlettel energiafogyasztása.

